



MONTAGGIO DELLE STAFFE ALLA PARETE

N.B. Prima di fare i fori per montare le staffe della colonna doccia alla parete, assicurarsi che non vi siano cavi o tubi nascosti dentro la parete

I Fare i fori nella parete

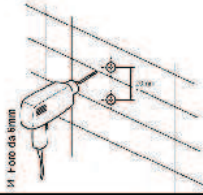

II Inserire i tasselli nei fori

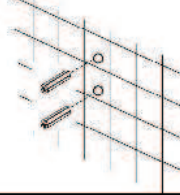

III Stringere le viti alla parete con la staffa

