


## MONTAGGIO DELLE STAFFE ALLA PARETE

**N.B. Prima di fare i fori per montare le staffe della colonna doccia alla parete, assicurarsi che non vi siano cavi o tubi nascosti dentro la parete**

1. Forare la parete    2. Inserire i fischer nei fori    3. Stringere le viti al muro

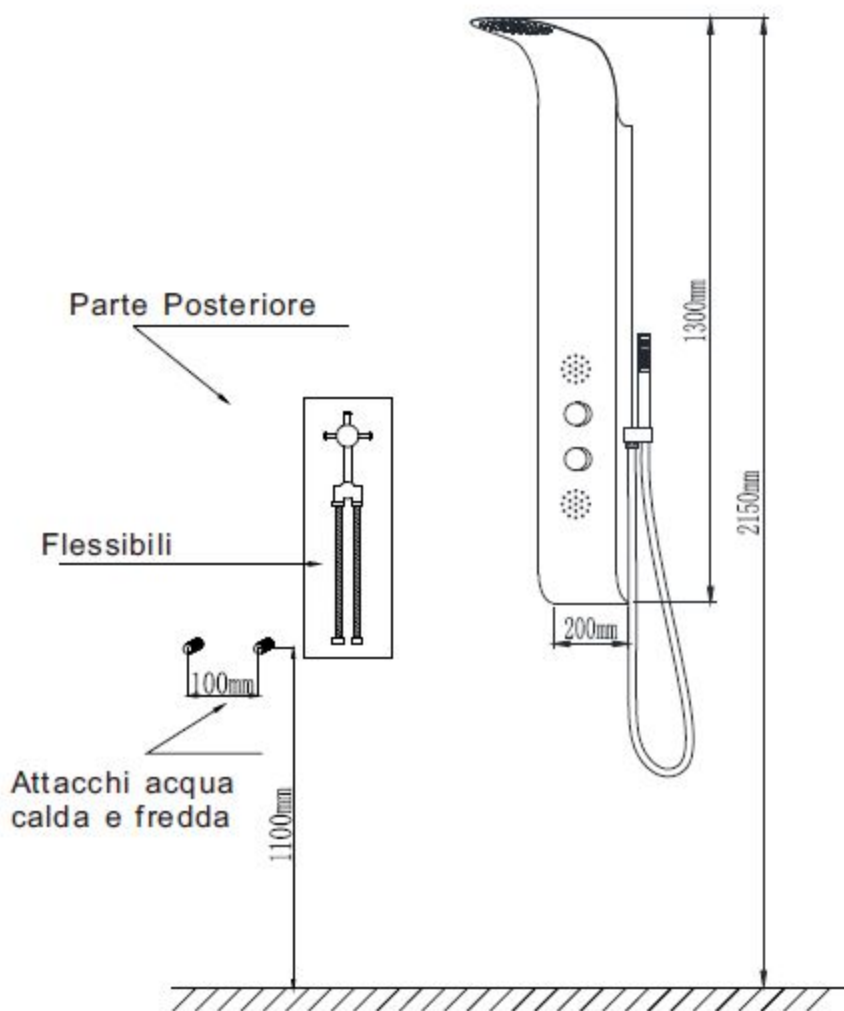

**DISTANZA ATTACCO ACQUA CALDA E FREDDA DAL PAVIMENTO**